


Nr. 32282401 - Bohrlehren-Satz für 4-Lenkerachsen

- zum Ausbohren extrem fest korrodierter Klemmschrauben an 4-Lenkerachsen
- ideal zur Ergänzung z.B. für Satz 32282202
- in Verbindung mit Ausdrückerbügel 32282611



I.
Vorbereitung:
 Durch die Klemmschlitze die Sicherungsschraube an beiden Seiten durchtrennen. Anschließend den Schraubenkopf und das Schraubenende mit Mutter herausziehen.

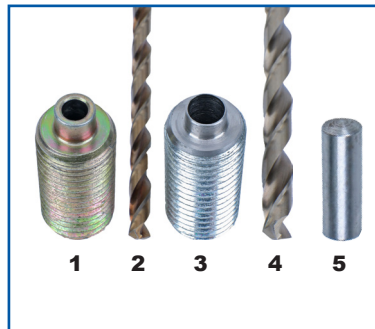

II.
 1 = Bohrlehre Ø 6.0 mm
 2 = Bohrer Ø 6.0 mm
 3 = Bohrlehre Ø 8.5 mm
 4 = Bohrer Ø 8.5 mm
 5 = Zylinderstift Ø 10 mm



III.
 Die Bohrlehre (1) in den Bügel einschrauben, bis die Hülsen-zentrierung im Schraubenloch fixiert ist. Zylinderstift (5) auf der anderen Seite ins Schraubenloch einsetzen und Bügel fixieren.



IV.
 Mit dem 6 mm Bohrer (2) soweit vorbohren wie möglich.

!!! Bohrer gut kühlen !!!



V.
 Bohrlehre (3) in den Bügel einschrauben, bis die Hülsen-zentrierung im Schraubenloch fixiert ist und mit dem 8,5 mm Bohrer (4) die Schraube weiter aufbohren.

!!! Bohrer gut kühlen !!!



VI.
 Den Schraubenrest mit einem Dorn austreiben. (z.B. Art. 8751 in Verbindung mit Art. 8810)