



Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung von Motoren. Prager & Co KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Motoreinstell-Werkzeug-Satz, Renault


- auch für baugleiche Motoren von Ford und Volvo
- für Renault 2.0 16V und 2.5 20V Motoren, z.B. Laguna und Safrane
- für Volvo 1.8 16V, 1.9 T4 und 2.0 16V Motoren, z.B. 850, C70, S40, V40, S60, S70 und S80
- für Ford 2.5 Duratec Motoren, z.B. Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo und S-Max

- zum Beispiel für Motorcodes:

Renault N7Q, N7U

Volvo B4164, B4184, B4194, B4204, B5202, B5204, B5234, B5244, B5252, B5254

Ford JZDA, HYDB, HYDC

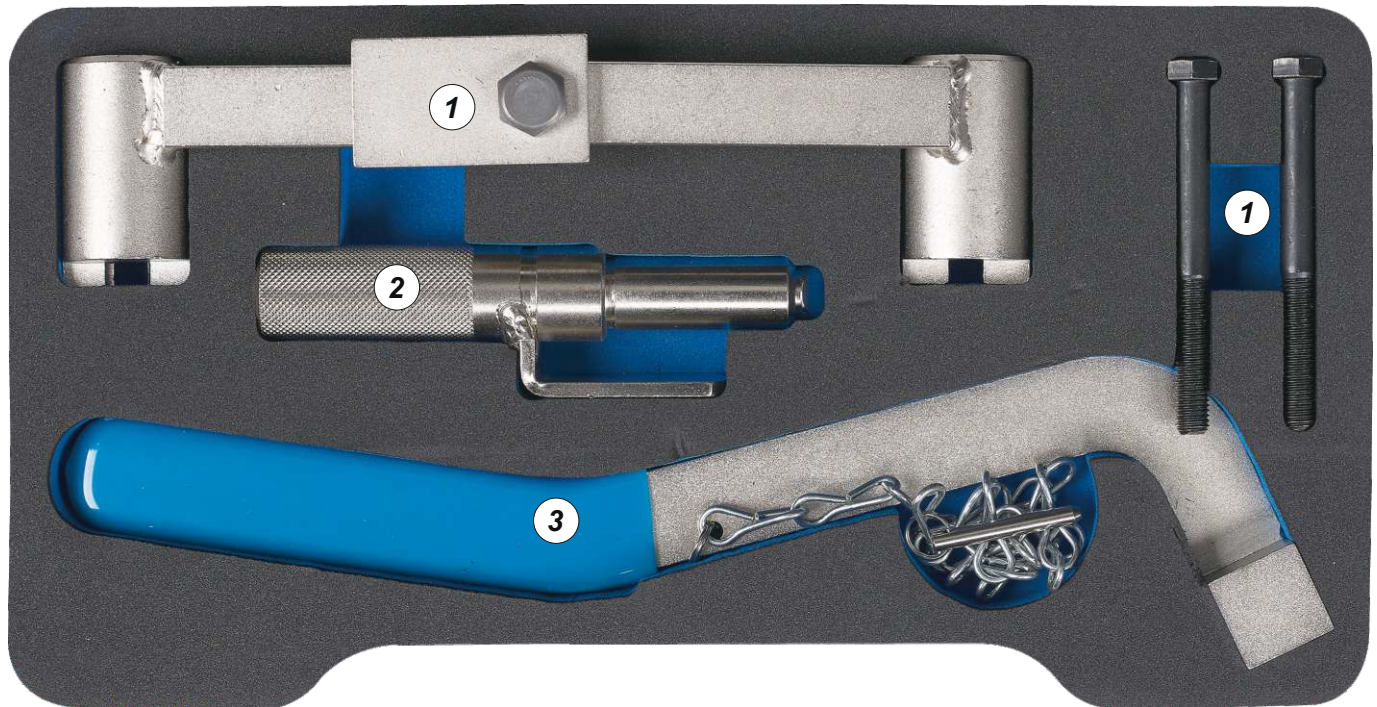

- Motor nicht starten, wenn Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.

Bild Nr.	Bezeichnung	OEM-Vergleichsnummer			Artikel Nr.
1	Nockenwellen-Lineal mit Befestigungsschrauben	MOT1337	9995452	3031178	3522-05
2	Fixierdorn Schwungrad	MOT1340	9995451		3522-07
3	Spannwerkzeug	MOT1348			3522-01



The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining engines. Prager & Co KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

Timing Tool Set, Renault


- also for identically constructed engines from Ford and Volvo
- for Renault 2.0 16V and 2.5 20V engines, e.g. Laguna and Safrane
- for Volvo 1.8 16V, 1.9 T4 and 2.0 16V engines, e.g. 850, C70, S40, V40, S60, S70 and S80
- for Ford 2.5 Duratec engines, e.g. Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo and S-Max

- for example for engine codes:

Renault N7Q, N7U

Volvo B4164, B4184, B4194, B4204, B5202, B5204, B5234, B5244, B5252, B5254

Ford JZDA, HYDB, HYDC

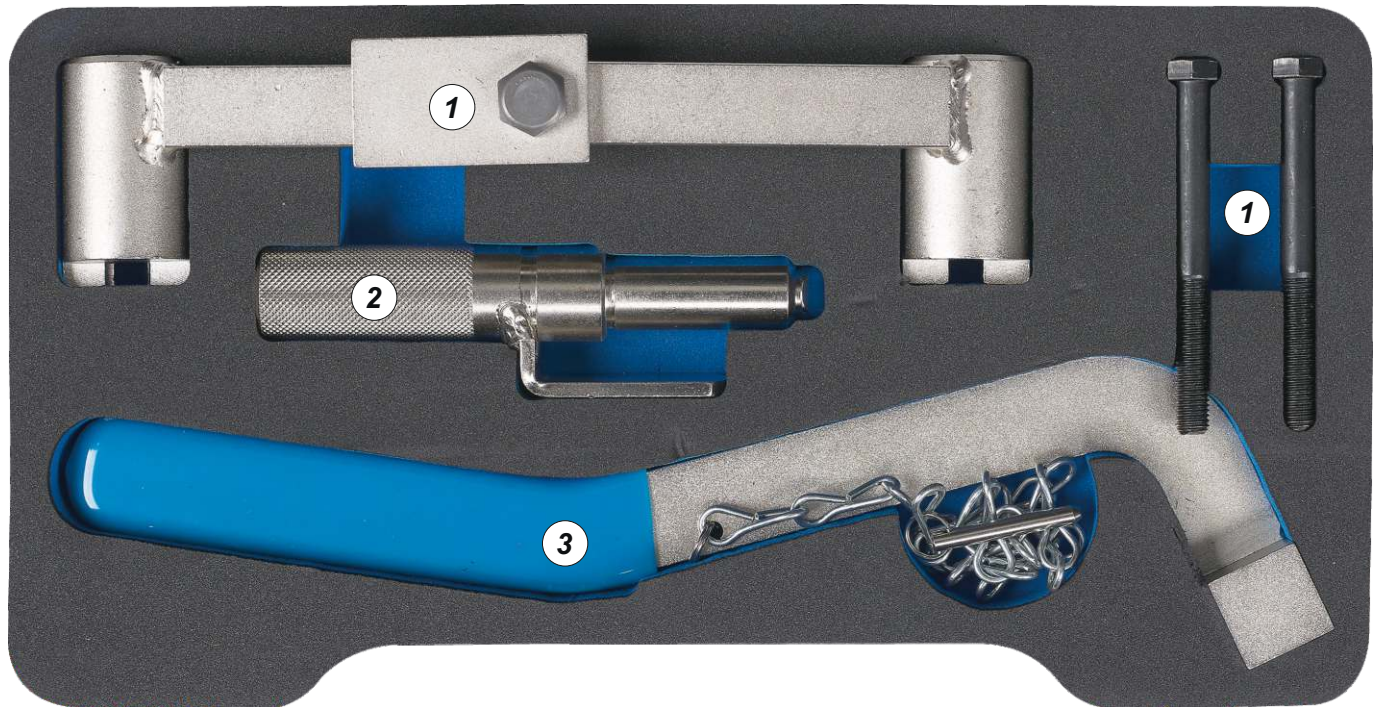

- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.

picture no.	description	OEM- comparison number				item no.
1	Camshaft locking rule with assembly screws	MOT1337	9995452	3031178		3522-05
2	Flywheel locking pin	MOT1340	9995451			3522-07
3	Tensioner wrench	MOT1348				3522-01