




Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung von Motoren. Prager & Co KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

## Motoreinstell-Werkzeug-Satz, PSA

- auch für baugleiche Motoren bei Fiat und Lancia
- für 1.8, 2.0 und 2.2L Benzinmotoren mit 16 Ventilen
- im Peugeot 206, 206 CC, 307, 307 CC, 308, 406, 406 Coupe, 407, 407 Coupe, 607, 806, 807 und Expert I / II / III
- im Citroen C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 I / II / III, C8, Xsara II, Xsara Picasso und Jumpy I / II / III
- im Fiat Scudo und Ulysse I / II
- im Lancia Phedra
- zum Arretieren der Nockenwellen und Kurbelwelle
- beim Zahnriemenwechsel und der Motorreparatur

zum Beispiel für Motorcodes:

3FY, 3FZ, 6FY, 6FZ, EW10A, EW10ABE4, EW10D, EW10J4, EW10J4/L4/L5, EW10J4S, EW12J4, EW12J4/L5, EW7A, EW7J4, RFH, RFJ, RFK, RFN, RFR, RLZ

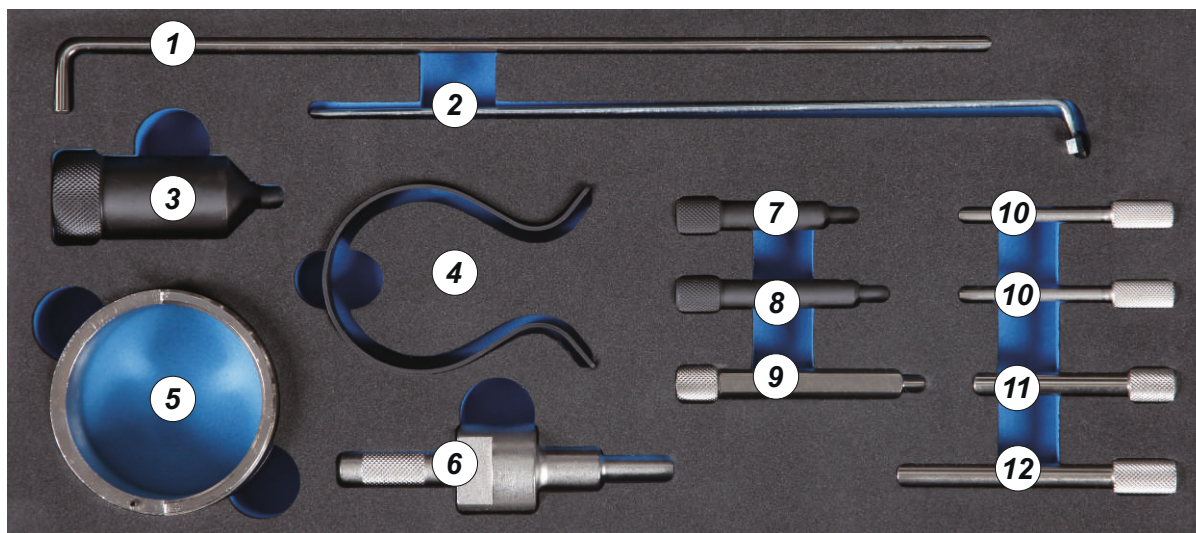

- Motor nicht starten, wenn Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.

Bild Nr.	Bezeichnung	OEM-Vergleichsnummer											Artikel Nr.		
1	Arretierung Spannvorrichtung	0189E													6520-01
2	Spannrollen-Gegenhalter	0189S2	1871008000												6520-02
3	Blockierung Schwungscheibe	0189C													3521-15
4	Haltespanne Zahnriemen	0132AK	0153AK	0187J	0188K	0189K	4533TAD	MOT1436	1870900100						3521-14
5	Spannwerkzeug	0189S1	1871007900												6520-03
6	Kurbelwellen Absteckdorn	0189R	1871007800												6521
7	Arretierung Nockenwelle	0189A	1871008100												3521-23
8	Arretierung Nockenwelle	0189AZ													3521-24
9	Arretierung Nockenwelle	0189L													3521-19
10	Arretierstifte, 2-tlg.	21260	0132AB	5711TD	4527TS2	0178D	077440010400	303732	0194A	1860617000	9997169	119790	49JE02018		3521-12
11	Arretierung Nockenwelle	0189B	0187B	MOT1430	21263	0194B	9997122	0188M	3031277	0132AJ1	303735	49JE02021	0991958120		3521-25
12	Arretierdorn	0188M	0132AJ2	4533TAC2	4533TAC	2000023200									3521-26

Prager & Co KG • Walter-Freitag-Str. 9 • 42899 Remscheid • Germany • Tel.: 02191 / 59259-0 • info@condorwerkzeug.de

# Nr. 36520

# www.condorwerkzeug.com




The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining engines. Prager & Co KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

## Timing Tool Set, PSA

- also for identically constructed engines from Fiat and Lancia
- for 1.8, 2.0 and 2.2L petrol engines with 16 valves
- in Peugeot 206, 206 CC, 307, 307 CC, 308, 406, 406 Coupe, 407, 407 Coupe, 607, 806, 807 and Expert I / II / III
- in Citroen C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 I / II / III, C8, Xsara II, Xsara Picasso and Jumpy I / II / III
- in Fiat Scudo and Ulysse I / II
- in Lancia Phedra
- for locking the camshafts and crankshaft
- for timing belt replacement or engine repair

e.g. for engine codes:

3FY, 3FZ, 6FY, 6FZ, EW10A, EW10ABE4, EW10D, EW10J4, EW10J4/L4/L5, EW10J4S, EW12J4, EW12J4/L5, EW7A, EW7J4, RFH, RFJ, RFK, RFN, RFR, RLZ

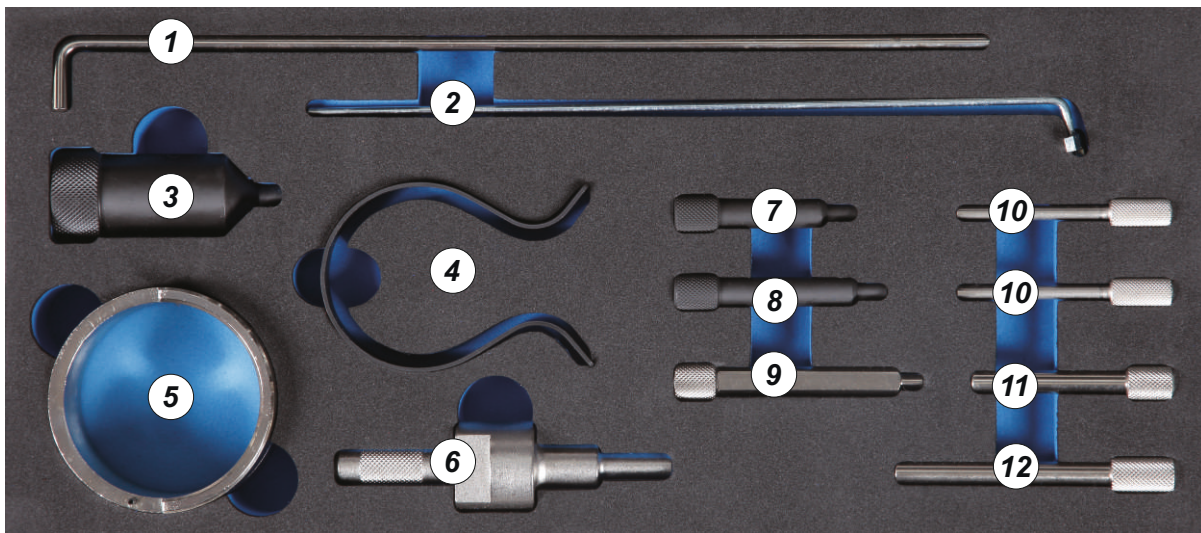

- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.

picture no.	description	OEM-comparison number											item no.		
1	Tensioner Locking Tool	0189E													6520-01
2	Tensioner Counterholder	0189S2	1871008000												6520-02
3	Flywheel Locking Tool	0189C													3521-15
4	Timing Belt Bracket	0132AK	0153AK	0187J	0188K	0189K	4533TAD	MOT1436	1870900100						3521-14
5	Tensioner tool	0189S1	1871007900												6520-03
6	Crankshaft Locking Pin	0189R	1871007800												6521
7	Camshaft Locking Tool	0189A	1871008100												3521-23
8	Camshaft Locking Tool	0189AZ													3521-24
9	Camshaft Locking Tool	0189L													3521-19
10	Locking pins, 2 pcs.	21260	0132AB	5711TD	4527TS2	0178D	077440010400	303732	0194A	1860617000	9997169	119790	49JE02018		3521-12
11	Camshaft Locking Tool	0189B	0187B	MOT1430	21263	0194B	9997122	0188M	3031277	0132AJ1	303735	49JE02021	0991958120		3521-25
12	Locking Pin	0188M	0132AJ2	4533TAC2	4533TAC	2000023200									3521-26

Prager & Co KG • Walter-Freitag-Str. 9 • 42899 Remscheid • Germany • Tel.: 02191 / 59259-0 • info@condorwerkzeug.de

# Nr. 36520

# www.condorwerkzeug.com