



Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung von Motoren. Prager & Co KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Nr. 36618

Motoreinstell-Werkzeug-Satz, VAG

- für 1.4 und 1.6L FSI / TSI / TFSI Benzin-Motoren
- im Audi A1 und A3
- im Seat Altea, Ibiza, Leon und Toledo
- im Skoda Fabia II, Roomster, Octavia II und Superb
- im VW Golf V/VI, Polo, Passat, Touran, Jetta III/IV, Eos, Scirocco III und Tiguan
- zum Blockieren der Nockenwellen und Kurbelwelle
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur

zum Beispiel für Motorcodes:

AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, BTS, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CAXA, CAXC, CDGA, CKMA, CMSA, CMSB, CNKA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG, CTJB, CTJC


Nr. 36618SP

Motoreinstell-Werkzeug-Satz, VAG

- für 1.2, 1.4 und 1.6L FSI / TSI / TFSI Benzin-Motoren
- im Audi A1, A3/Cabrio und S1
- im Seat Alhambra, Altea/XL, Cordoba, Ibiza IV/V, Leon und Toledo III/IV
- im Skoda Fabia II, Octavia II, Praktik, Rapid/Spaceback, Roomster, Superb II und Yeti
- im VW Beetle, Caddy/Maxi, CC, Eos, Golf Plus I/II, Golf V/VI/Cabrio VI, Jetta III/IV, Passat, Polo IV/V, Scirocco II, Sharan, Tiguan und Touran
- zum Blockieren der Nockenwellen und Kurbelwelle
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur

zum Beispiel für Motorcodes:

AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, BTS, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CAXA, CAXC, CBZA, CBZB, CBZC, CDGA, CKMA, CMSA, CMSB, CNKA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG, CTJB, CTJC

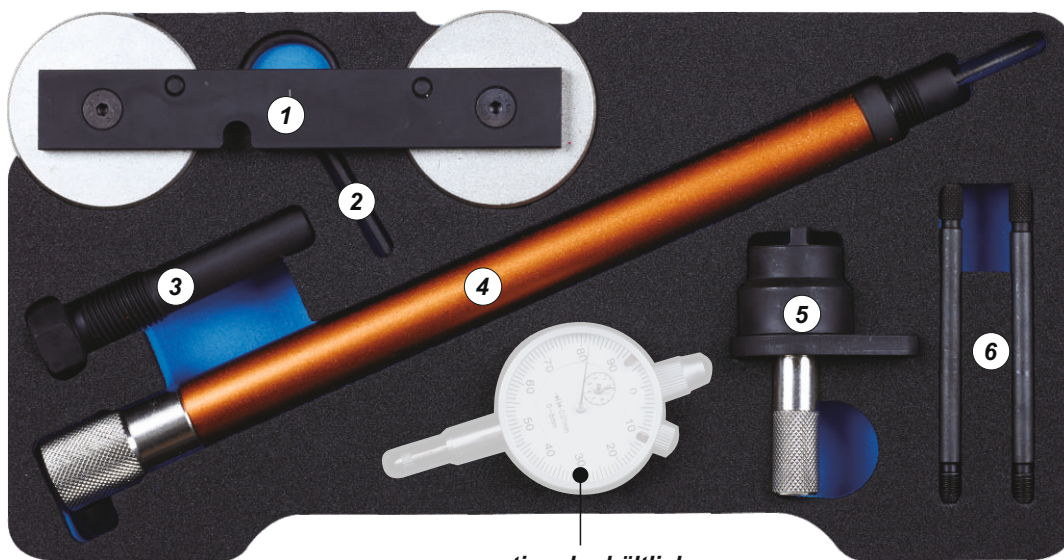

optional erhältlich:
Messuhr Nr. 1381



- Motor nicht starten, wenn Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.

Bild Nr.	Bezeichnung	OEM-Vergleichsnummer						36618	36618SP	Artikel Nr.
1	Nockenwellen-Absteck-Werkzeug	T10171						✓	✓	3518-02
2	Arretierdorn Spannvorrichtung	T40011						✓	✓	3520-11
3	Absteckbolzen Kurbelwelle	T10340						✓	✓	3518-03
4	Messuhren-Halter Aufnahme 8.0 mm	T10170						✓	✓	3518-04
5	Blockierung Nockenwelle	T10414							✓	6668-02
6	Führungsbolzen Kompressoreinbau, 2-tlg.	T10341							✓	6668-03



The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining engines. Prager & Co KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

Nr. 36618

Timing Tool Set, Audi / VW

- for 1.4 and 1.6L FSI / TSI / TFSI petrol engines
- in Audi A1 and A3
- in Seat Altea, Ibiza, Leon and Toledo
- in Skoda Fabia II, Roomster, Octavia II and Superb
- in VW Golf V/VI, Polo, Passat, Touran, Jetta III/IV, Eos, Scirocco III and Tiguan
- for locking the camshafts and crankshaft
- for timing chain replacement or engine repair

e.g. for engine codes:

AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, BTS, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CAXA, CAXC, CDGA, CKMA, CMSA, CMSB, CNKA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG, CTJB, CTJC


Nr. 36618SP

Timing Tool Set, Audi / VW

- for 1.2, 1.4 and 1.6L FSI / TSI / TFSI petrol engines
- in Audi A1, A3/Cabrio and S1
- in Seat Alhambra, Altea/XL, Cordoba, Ibiza IV/V, Leon and Toledo III/IV
- in Skoda Fabia II, Octavia II, Praktik, Rapid/Spaceback, Roomster, Superb II and Yeti
- in VW Beetle, Caddy/Maxi, CC, Eos, Golf Plus I/II, Golf V/VI/Cabrio VI, Jetta III/IV, Passat, Polo IV/V, Scirocco II, Sharan, Tiguan and Touran
- for locking the camshafts and crankshaft
- for timing chain replacement or engine repair

e.g. for engine codes:

AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, BTS, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CAXA, CAXC, CBZA, CBZB, CBZC, CDGA, CKMA, CMSA, CMSB, CNKA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG, CTJB, CTJC

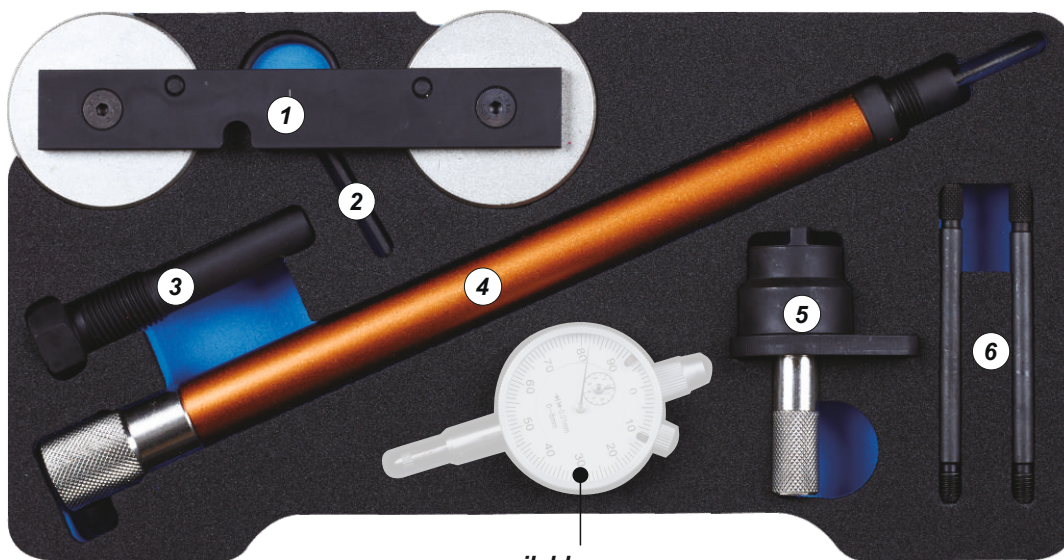

available as accessory:
Dial Gauge Nr. 1381



- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.

picture no.	description	OEM-comparison number							36618	36618SP	item no.
1	Camshaft Locking Tool	T10171							✓	✓	3518-02
2	Tensioner Locking Pin	T40011							✓	✓	3520-11
3	Crankshaft Locking Bolt	T10340							✓	✓	3518-03
4	Dial Gauge Holder, 8.0 mm intake	T10170							✓	✓	3518-04
5	Camshaft Locking Tool	T10414								✓	6668-02
6	Compressor Assembly Guide Bolts, 2 pcs.	T10341								✓	6668-03